Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

PowerWalker
Karta Mini AS-400 4

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktów

- Karta Mini AS400 jest akcesorium do zasilacza UPS, można ją zainstalować w inteligentnym gnieździe zasilacza UPS, aby zapewnić sygnał styku bezprądowego. Te sygnały bezprądowe wyświetlają stan pracy UPS.

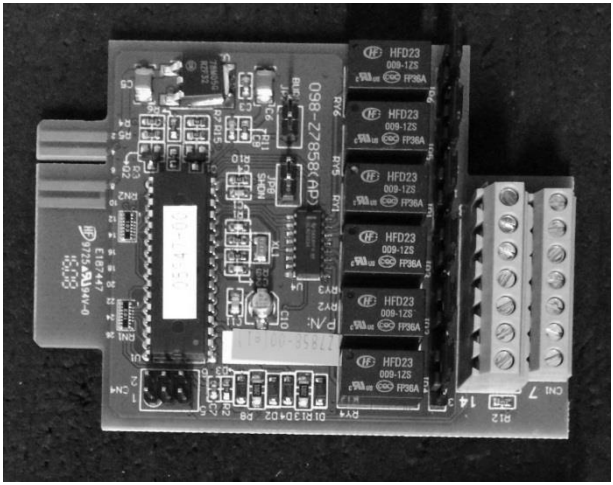

Modele UPS

- UPS z mini inteligentnym gniazdem może korzystać z tego akcesorium.

Instalacja

1. Otwórz plastikową pokrywę inteligentnego gniazda z tyłu zasilacza UPS, jak pokazano na poniższym rysunku.

2. Dodaj etykietę izolacyjną i osłonę kabla jak na poniższych zdjęciach.

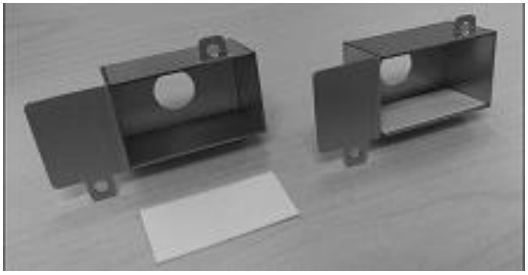

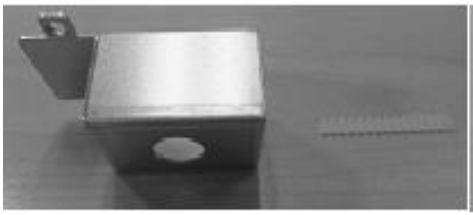

3. Włóż kartę mini AS400 do inteligentnego gniazda, jak pokazano na poniższym rysunku.

4. Podłącz kabel, a następnie przykręć pokrywę jak na poniższych zdjęciach.

Specyfikacja Mini AS400

- Karta Mini AS400 zapewnia tylko sygnał styku bezprądowego, poniżej znajduje się zakres parametrów.

Parametr		SYMBOL	MAKS.	JEDNOSTKA
Dioda	Odwrotne napięcie	VR	6	V
	Prąd przewodzenia	JEŚLI	80	mama
	Szczytowy prąd do przodu	JEŚLI (szczyt)	1	A
Przekaźnik	Napięcie prądu stałego	VDC	24	V
	Prąd stały	IDC	1	A

- Definicja pinów.

Szpilka	Definicja sygnału	Powód	We/Wy	Lokalizacja zworki
9	Usterka UPS	Błąd wewnętrzny UPS	Na zewnątrz	NIE: JP1 2-1
				NC: JP1 2-3
11	Alarm podsumowujący	1. Awaria sieci	Na zewnątrz	NIE: JP3 2-1
		2. Awaria UPS		
		3. Tryb obejścia		
		4. Błąd komunikacji		NC: JP3 2-3
1,3,6,10	Uziemienie zasilania zewnętrznego		W	
12	Zdalne wyłączanie / Test UPS	Wyłączenie w trybie bateryjnym / Test UPS (długość sygnału 3-10S)	W	Test UPS: JP8 2-1
14	UPS WŁĄCZONY(SON)/ UPS WYŁ (WYŁ)	Zdalne sterowanie UPS: Włącz / Wyłącz	W	
8	Wspólny		W	
13	Pin 14,12 uziemienia			
2	Pomiń aktywne	Pomiń aktywne	Na zewnątrz	NIE: JP5 2-1
				NC: JP5 2-3

4	Niski poziom baterii	Niski poziom baterii	Na zewnątrz	NIE: JP2 2-1 NC: JP2 2-3
5	UPS WŁĄCZONY	Wyjście UPS	Na zewnątrz	NC: JP4 2-1 NC: JP4 2-3
7	Awaria sieci	Awaria sieci	Na zewnątrz	NIE: JP6 2-1 NC: JP6 2-3

Przykład połączenia

- Aby na przykład zdalnie monitorować stan UPS, użytkownik może podłączyć obwód jak na poniższym obrazku.

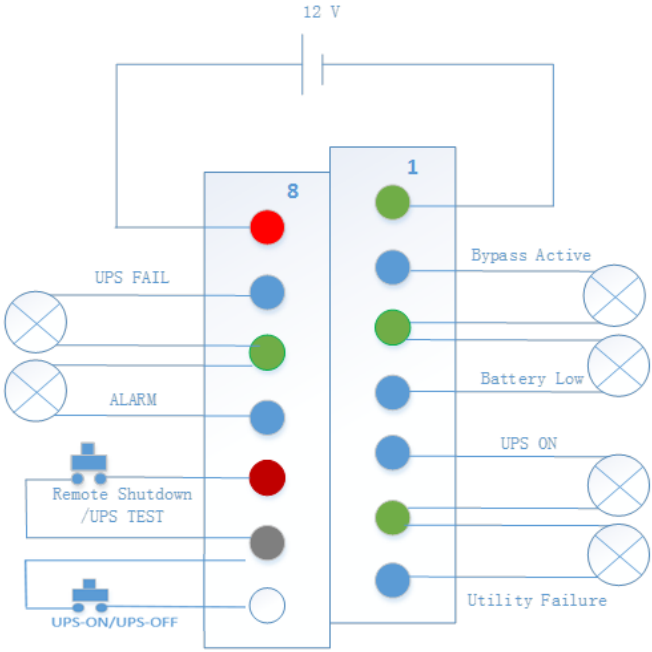

Użytkownik musi zapewnić zasilanie (poniżej 24VDC) i uziemienie. Podłącz wyświetlacz i przycisk sterowania do interfejsu, aby uzyskać status pracy UPS i zdalne wyłączanie UPS w przypadku awarii zasilania.