





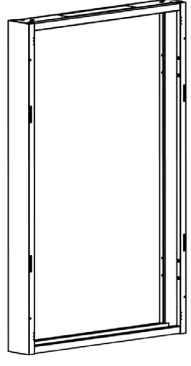
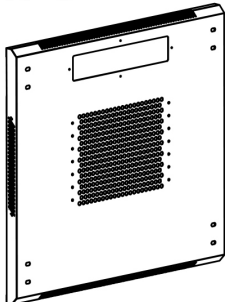
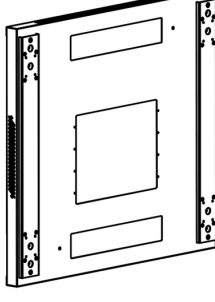
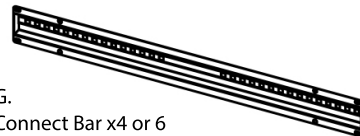





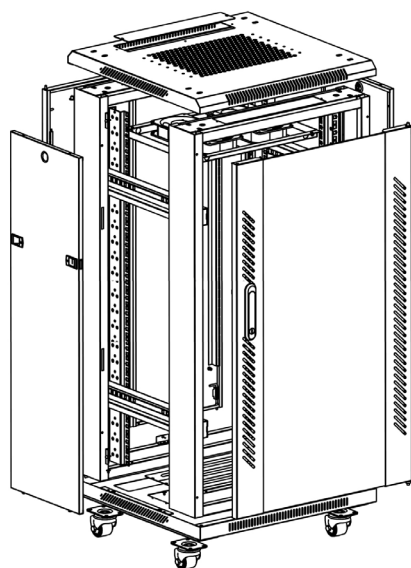


Assembly Instructions and Parts List

Lista Części i Instrukcja Montażu

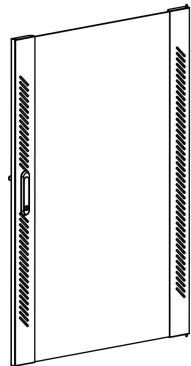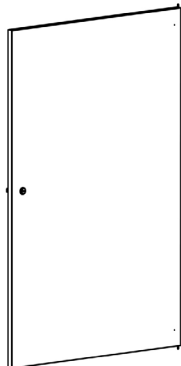


Wall Mount Cabinets Components List

Lista Części Szafy Instalacyjnej Wiszącej

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 
A.
Front Door x1
Drzwi Przednie x1 | 
B.
Rear Door x1
Drzwi Tylne x1 | 
C.
Side Panel x2
Panel Boczny x2 | 
D.
Frame x2
Rama x2 |
| 
E.
Top Cover x1
Panel Górny x1 | 
F.
Bottom Cover x1
Panel Dolny x1 | 
G.
Connect Bar x4 or 6
Listwa Poprzeczna x4 lub 6 | |
| 
I.
Rail Mount x4
Szyna Montażowa x4 | | 
J.
Cable Entry Panel x2
Zaślepka Paneli Kablowych x2 | 
H.
Fan Tray x1
Panel Wentylacyjny x1 |
| 
M.
Door Stopper x8
Odbojnik Do Drzwi x8 | 
N.
Swing Handle Lock x1
Zamek Drzwi Przednich x1 | 
K.
Adjustable Feet x4
Nóżki x4 | 
L.
Castors with Breaker x4
Kółka z Hamulcem x4 |
| | | 
O.
Small Round Lock x3
Zamek Drzwi Tylnych i Paneli Bocznych x3 | |

1.

- > Top Cover (Part E) = x1
Panel Górny (Część E) = x1
- > Bottom Cover (Part F) = x1
Panel Dolny (Część F) = x1
- > Frame (Part D) = x2
Rama (Część D) = x2
- > Fan Tray (Part H) x1
Panel Wentylacyjny (Część H) = x1
- > Door Stopper (Part M) = x8
Odbojnik Do Drzwi (Część M) = x8
- > M8*12 Allen Head Bolt = x16
Śruba M8*12 = x16
- > M8 Flange Nut = x16
Nakrętka M8 = x16
- > M4*8 Self-Tapping Screw = x20
Śruby M4*8 Samogwintujące = x20

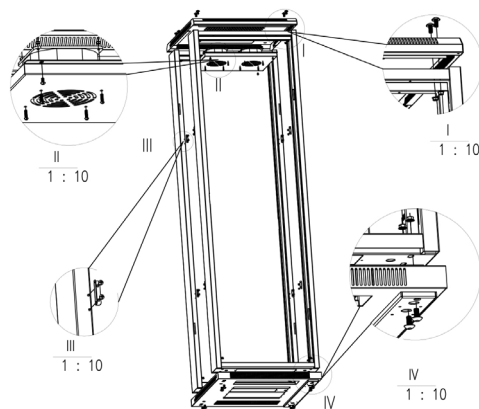

I&IV steps, use M8*12 screw and nuts fix top and bottom cover, II step use M4*8 self Tapping Screws fixed Fan tray on the top Frame. Step III, use M4*8 Self Tapping Screws fixed doorstops on the four side of Frames.


Krok I i IV, przykręć panel górny i dolny do ram za pomocą śrub i nakrętek M8*12,

Krok II przykręć panel wentylacyjny do panelu górnego za pomocą śrub M4*8,

Krok III przykręć odbojniki do drzwi, do ramy szafy za pomocą śrub M4*8.

2.

- > Castors with Breaker (Part L) = x4
Kółka z Hamulcem (Część L) = x4
- > Cable Entry Panel (Part J) = x2
Zaślepka Paneli Kablowych (Część J) = x2
- > M4*8 Self-Tapping Screw = x14
Śruby M4*8 Samogwintujące = x14
- > M5*8 Self-Tapping Screw = x16
Śruby M5*8 Samogwintujące = x16

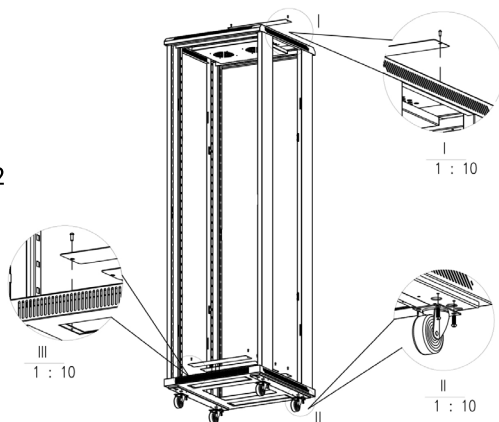


I & III, step, use M4*8 Self-Tapping Screw to fix entry panel on top and bottom Cover.

II step use M5*8 Self-Tapping Screw to install the castors.

Krok I i III, przykręć zaślepki paneli kablowych do panelu górnego i dolnego za pomocą śrub M4*8. Krok II przykręć kółka do panelu dolnego za pomocą śrub M5*8.

3.

- > Connect Bar (Part G) = x4 or 6
Listwa Poprzeczna (Część G) = x4 lub 6
- > Rail Mount (Part I) = x4
Szlina Montażowa (Część I) = x4
- > M6*12 Allen Head Bolt = x48
Śruba M6*12 = x48
- > M6 Flange Nut = x48
Nakrętka M6 = x48

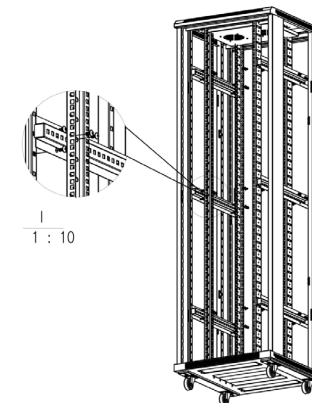


I Step, Use M6*12 Screw to fix the connect bar to the frame. And then use M6*12 Screw to fix the mounting elements to the connect bars.

Krok I, przykręć listwy poprzeczne do ram za pomocą śrub M6*12, a następnie przykręć szyny montażowe za pomocą śrub M6*12.

4.

- > Front Door (Part A) = x1
Drzwi Przednie (Część A) = x1
- > Rear Door (Part B) = x1
Drzwi Tyłne (Część B) = x1
- > Side Panel (Part C) = x2
Panel Boczny (Część C) = x2
- > Small Round Lock (Part O) = x3
Zamek Drzwi Tylnych i
Paneli Bocznych (Część O) = x3
- > Swing Handle Lock (Part N) = x1
Zamek Drzwi Przednich (Część N) = x1

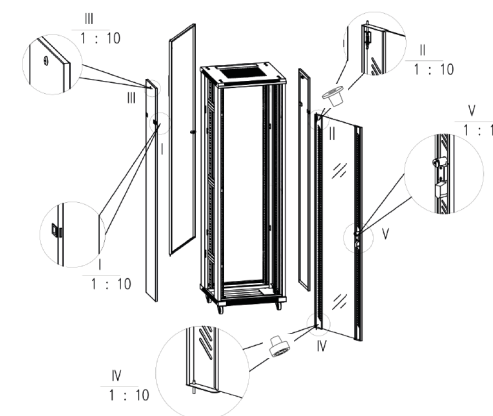

I to IV Steps Install Locks and Doors.

Krok I do IV zamontuj drzwi i zamki.